


STROBE (MODELLO STRBE)

Dimensioni

NOTA: tutte le dimensioni sono indicative. Misurare accuratamente la vasca idromassaggio prima di prendere decisioni importanti per la progettazione.

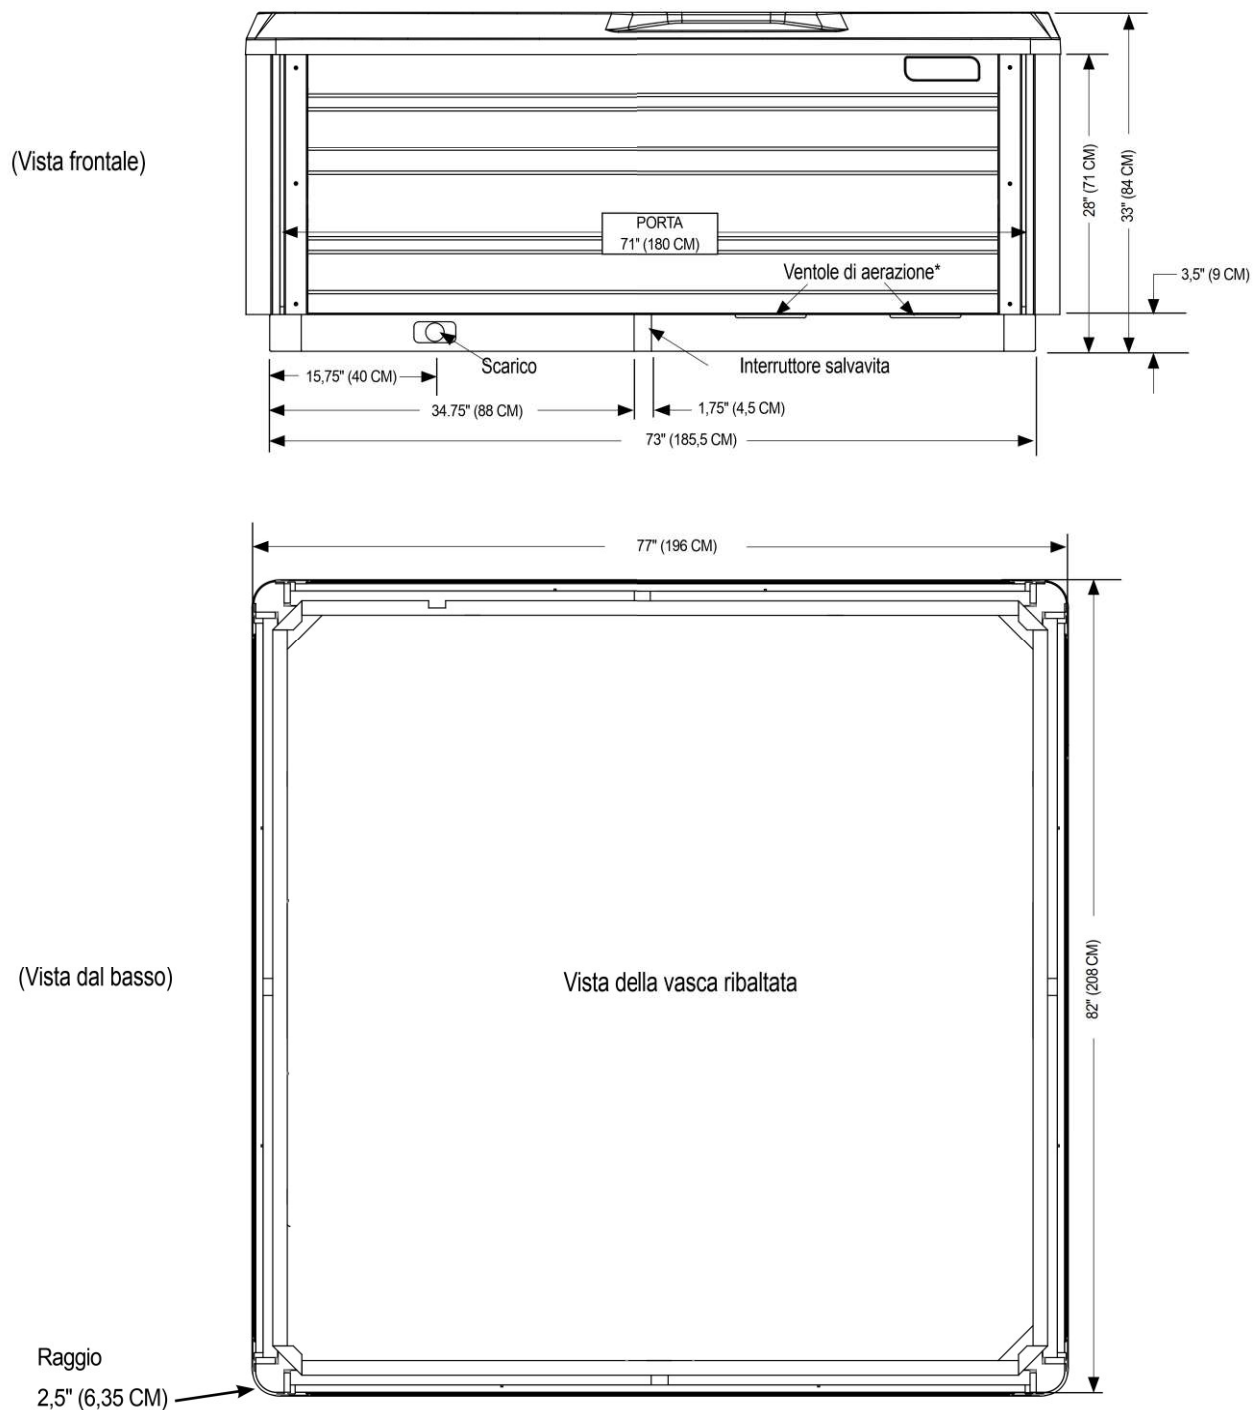

NOTA: WATKINS WELLNESS consiglia di installare il modello **STROBE** su una base di cemento armato spessa 10 cm o una struttura solida in grado di sostenere il peso morto indicato nella tabella delle specifiche della vasca idromassaggio.

AVVERTENZA: il modello **STROBE** non va spessorato in alcun modo.

*Non bloccare le ventole di aerazione